Pocket Projector

Quick Start Guide

3M™ MPro120

3M

Parts Identification

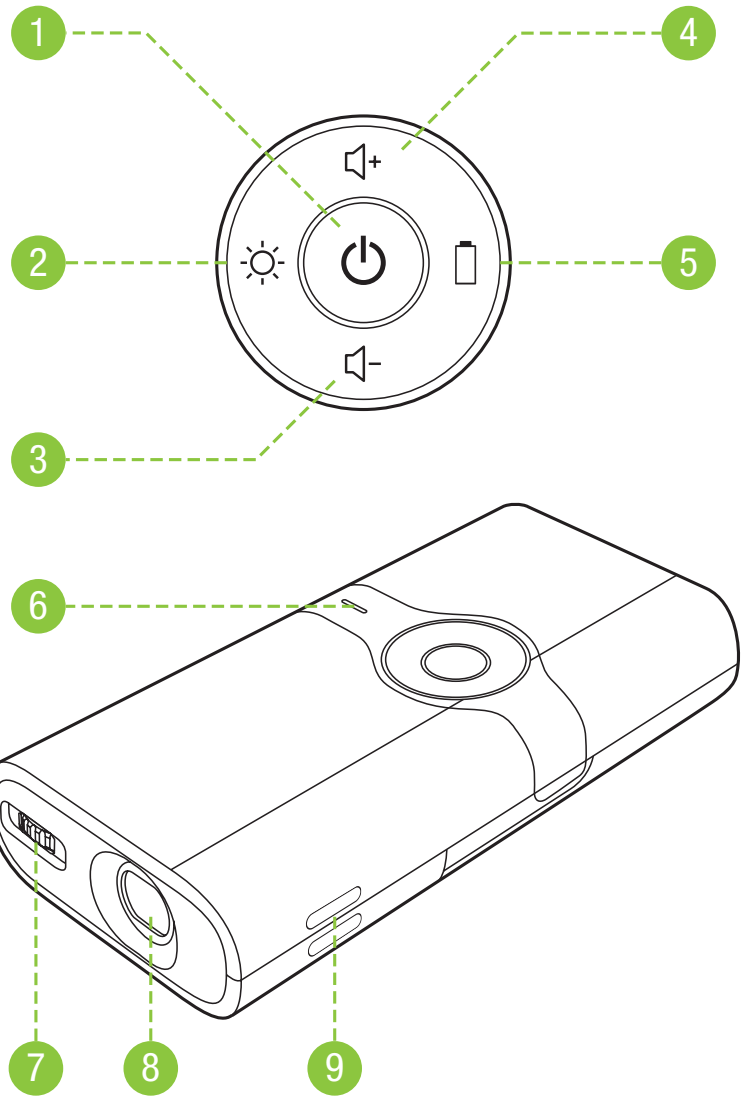

1. Power Button
2. Brightness Mode Button
3. Volume Down Button
4. Volume Up Button
5. Battery Status Button
6. Status Indicator
7. Focus Wheel
8. Lens
9. Speaker
10. VGA-AV Input
11. DC Power Input
12. Battery Cover
13. Tripod Socket
14. Flip Stand

Read Safety Guide First

Lire d'abord le manuel de sécurité
Zuerst die Sicherheitshinweise lesen
Lea la Guía de Seguridad primero
Prima leggere la guida per la sicurezza
Lees eerst de veiligheidsgids
Läs säkerhetsguiden först
首先要阅读安全指南
先閱讀工安指南
安全ガイドを最初に読んでください。

Install the Battery

Installation de la batterie • Akku installieren • Instalar la batería • Installare la batteria • De accu installeren • Installera batteriet • 安装电池 • 安裝電池 • 電池の取り付け

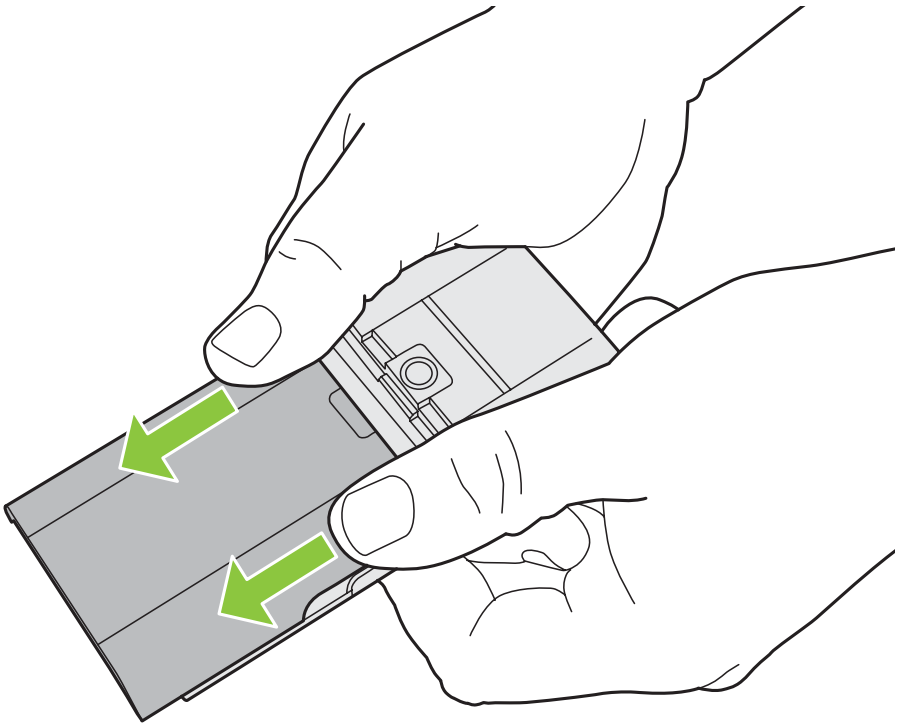

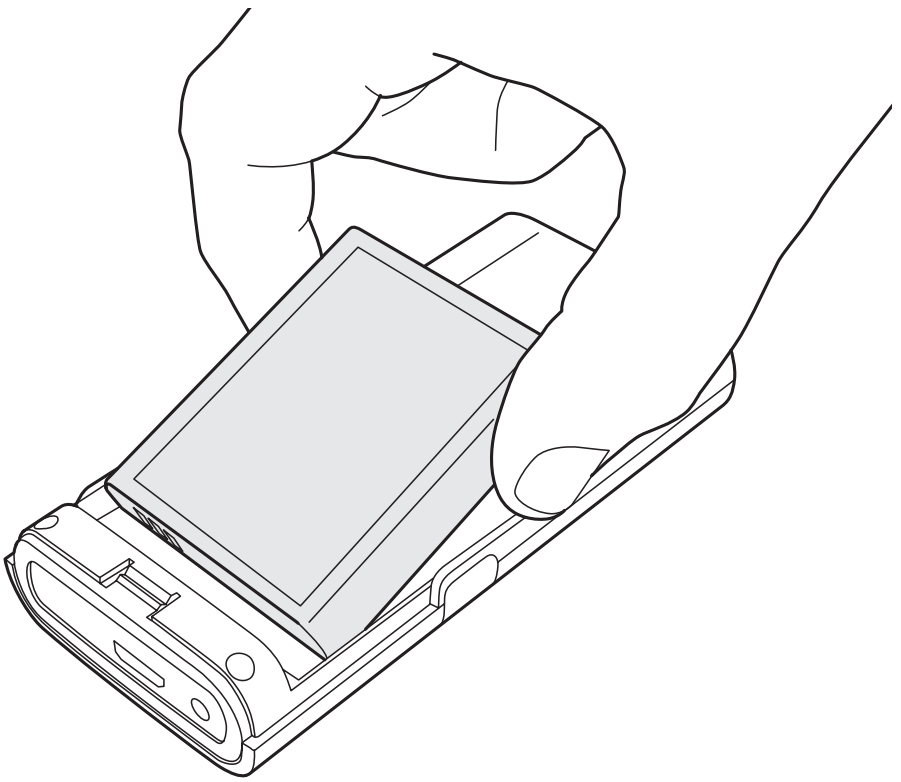

Charge the Battery

Mise en charge de la batterie • Akku laden • Cargar la batería • Caricare la batteria • Accu opladen • Ladda batteriet • 给电池充电 • 給電池充電 • 電池の充電

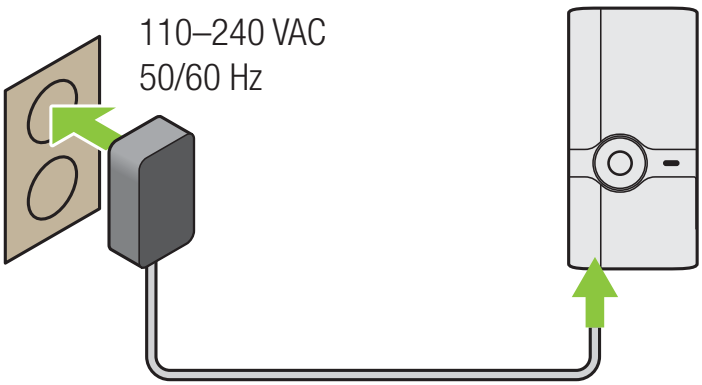

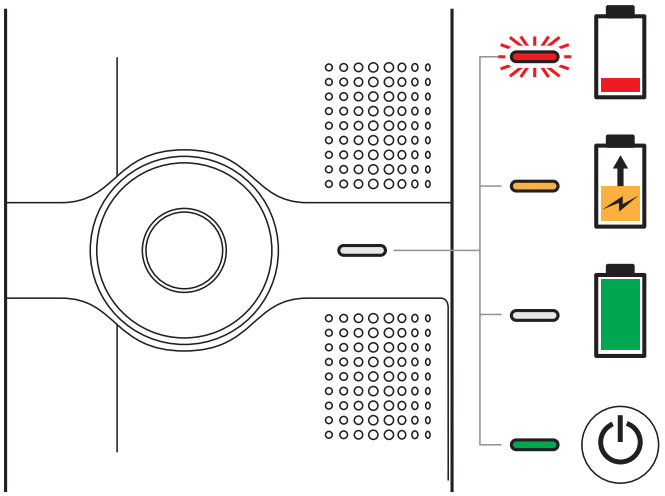

Connect a Computer

Connexion d’un ordinateur • Einen Computer anschließen • Conectar un ordenador • Collegare un computer • Aansluiten op een computer • Anslut en dator • 连接电脑 • 連接電腦 • コンピュータの接続

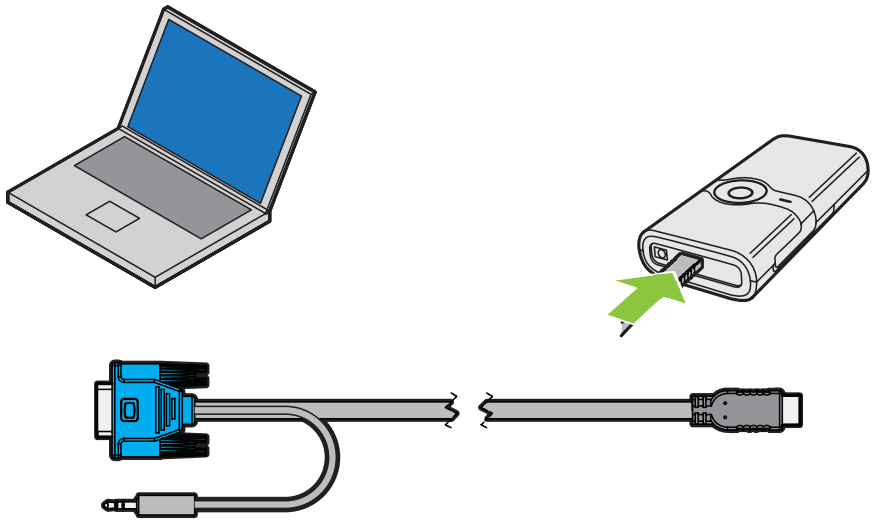

VGA	640 x 480	60 Hz
SVGA	800 x 600	60 Hz
XGA	1024 x 768	60 Hz
WXGA	1280 x 768	60 Hz

Connect a Video Source

Connexion d'une source vidéo • Eine Videoquelle anschließen • Conecte una fuente de video • Collegare a una sorgente video • Een videobron aansluiten • Anslut en video • 连接视频源 • 連接視訊源 • ビデオソースの接続

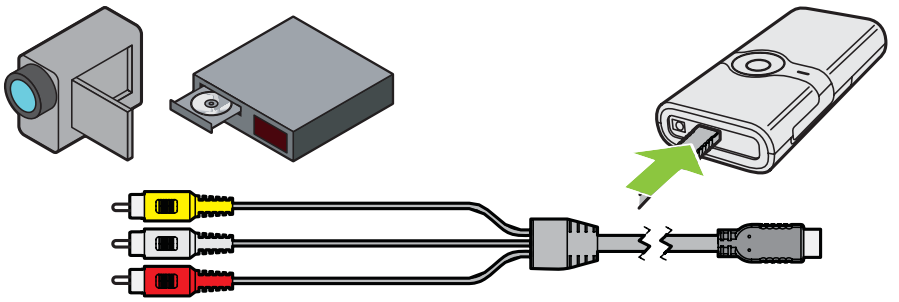

Note: Some devices require a special cable to connect to the projector.

Remarque: Certains dispositifs nécessitent un câble spécial pour effectuer le branchement au projecteur.

Hinweis: Einige Geräte erfordern ein besonderes Kabel für den Anschluss an den Projektor.

Note: Algunos dispositivos requieren un especialCable para conectar el proyector.

Nota: Alcuni dispositivi richiedono un cavo speciale per il collegamento al proiettore.

Opmerking: Sommige apparaten hebben een speciale kabel nodig om te kunnen worden aangesloten op de projector.

OBS: Vissa enheter kräver speciella kablar för anslutning till projektorn.

注意： 一些设备需要一条特殊的电缆 , 以连接到投影机上。

注意： 一些設備需要一條特別的電纜 , 以連接到該投影機。

メモ: デバイスの中には、プロジェクターに接続する特別なケーブルを必要とするものがあります。

Turn the Projector On and Off

Mise en marche et arrêt du projecteur • Stellen Sie den Projektor an und ab • Dé vuelta al proyector por intervalos • Giri il proiettore in funzione e a riposo • Draai de aan en uit Projector • Vänd projektorn på och stänga av • 打开和关上放映机 • 打開和關上放映機 • プロジェクターを不規則に回しなさい

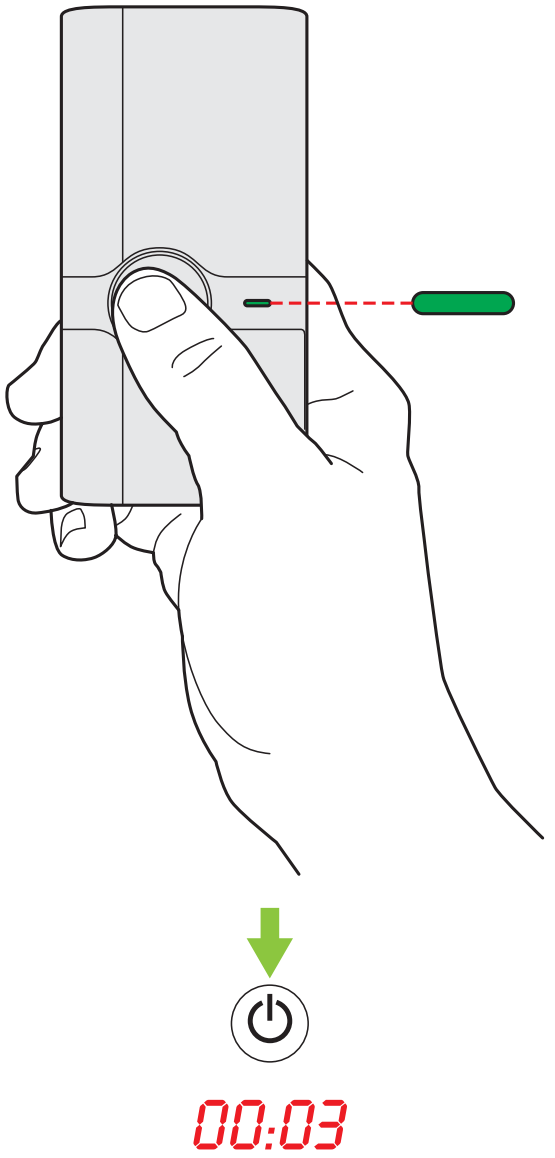

Adjust the Focus

Ajustez la netteté • Justieren Sie den Fokus • Ajuste el foco • Regoli il fuoco • Pas de Nadruk aan • Justera fokus • 调整重点 • 調整重點 • 焦点を調節しなさい

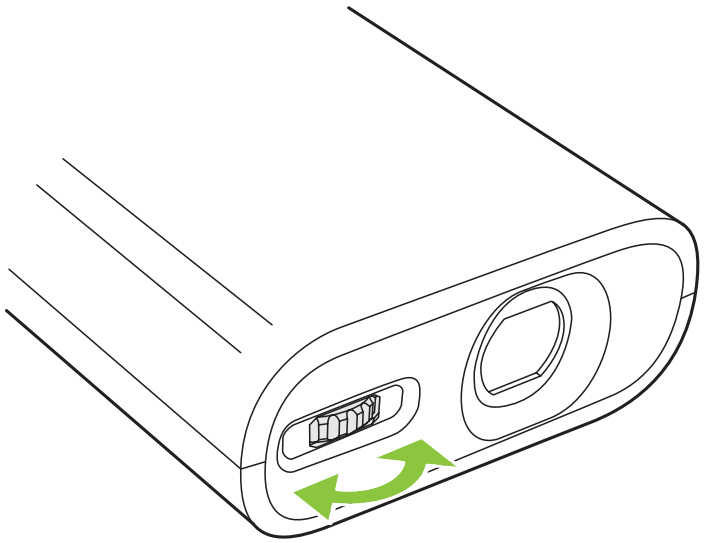

Replacement Parts & Accessories

Description	3M Part Number
Power Adapter with US, EU, UK, AUS plugs	78-6972-0003-4
Lithium-Ion Polymer Battery	78-6972-0004-2
Video Cable	78-6972-0006-7
VGA Cable	78-6972-0007-5

Optional Accessories

Description	3M Part Number
Car Charger	78-6972-0002-6
Component A/V cable	78-6972-0005-9
3M Adapter Cable for Apple®	78-6972-0001-8
Portable Presentation Binder	78-6969-9997-4

3M is a trademark of 3M Company.

Projection Systems
3M Austin Center

6801 River Place Blvd.
Austin, TX 78726-9000
866-631-1656
www.3M.com/meetings
meetings@mmm.com

Please Recycle. Printed in USA.
© 3M 2009. All Rights Reserved.
78-6971-1495-3 C